



Diversey™

Oxivir Plus Spray

Detergente - desinfectante de amplio espectro

Descripción

Diversey Oxivir Plus Spray es detergente desinfectante líquido listo para usar en la limpieza y desinfección de todas las superficies duras resistentes al agua y la mayoría de mobiliario delicado.

Propiedades

- Efectivo frente a un amplio espectro de: bacterias, virus, hongos y levaduras
- Basado en la innovadora tecnología patentada del Peróxido de Hidrogeno Acelerado
- Tiempos de contacto reducidos.
- Eficaz detergente
- Sin perfume

Beneficios

- Probado exhaustivamente siguiendo las normas europeas siendo efectivo frente a múltiples patógenos, incluyendo VIH, VHB, VHC, Gripe aviar, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella entérica, MRSA, VRE y Norovirus
- Limpia y desinfecta en un solo paso, reduciendo el tiempo de trabajo
- Excelente rendimiento de limpieza y capacidad desincrustante en un solo paso
- Producto seguro con el usuario, sin pictogramas de peligrosidad. No contiene irritantes respiratorios.
- La formulación de AHP es respetuosa con las superficies y prolonga su vida útil
- Buen perfil ambiental. Se descompone en oxígeno y agua

Modo de empleo

Limpieza y desinfección con pulverización:

1. Eliminar la suciedad suelta.
2. Pulverizar sobre las superficies.
3. Limpiar con un paño limpio.


Nota: Para desinfectar para Norovirus, limpiar previamente la superficie antes de la desinfección. Dejar que la superficie permanezca húmeda durante dos minutos.

Aclarar con agua limpia las superficies en contacto con alimentos y dejar secar al aire.

Dosificación*

Producto listo para usar, no requiere dilución.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*

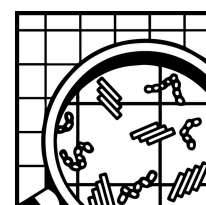

© A.I.S.E



Oxivir Plus Spray

Información técnica

Apariencia:	Líquido transparente incoloro
Olor:	Característico
pH (producto puro):	< 2
Densidad Relativa (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1,00

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Utilice biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso y siga las normativas y los avisos locales.

Atención

Reacciona con sustancias oxidables.

Compatibilidad del producto

No mezclar con otros productos. No usar sobre superficies sensibles al agua o a productos ácidos. Utilizado bajo las recomendaciones de uso de Diversey Oxivir Plus Spray es adecuado para la mayoría de materiales comunes.

Información microbiológica

Eficacia probada cumpliendo las normas europeas: EN1276, EN13697, EN1650, EN14776, EN13624 y EN13727.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Registro

El producto está registrado para la desinfección de superficies: Registro Oxivir Plus Spray: 20-20/40/90-06796.

El producto es adecuado para las superficies en establecimientos donde se prepare/manipule comida: Registro Oxivir Plus Spray: 20-20/40/90-06796 HA.

Envases disponibles

Diversey Oxivir Plus Spray está disponible en 6x0,75L.

www.diverseym.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 22/03/2024 es-ES (K00092)