

Abrillantador neutro concentrado

Descripción

Suma Select Pur-Eco A7 es un abrillantador neutro concentrado de baja espuma para el lavado automático de vajillas.

Propiedades

Suma Select Pur-Eco A7 es un abrillantador neutro concentrado. Especialmente formulado para usarlo en una amplia gama de máquinas lavavajillas. Contiene una mezcla especial de tensioactivos no iónicos para disminuir la tensión superficial en el último aclarado, permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos en aguas blandas y medio duras. Esta mezcla especial también evita la excesiva formación de espuma en la máquina.

Beneficios

- Su fórmula altamente concentrada ofrece una gran economía en uso
- Asegura un rápido secado
- Resultados sin manchas ni rayas
- Bajo nivel de espuma para una mayor eficacia y efectividad
- Certificado con EU Ecolabel (EU-flower)
- Reducción del impacto en los ecosistemas acuáticos
- Sustancias peligrosas limitadas
- Rendimiento probado
- Producto recomendado para el lavado de materiales de plástico


Modo de empleo

Suma Select Pur-Eco A7 está recomendado para usar en todo tipo de máquinas lavavajillas industriales. Usar a una concentración de 0.1 ml/L, a una temperatura de 70-80°C en aguas blandas o medio duras. Se dosifica automáticamente en el aclarado final usando los equipos de dosificación automática de Diversey o bien con el propio dosificador que pueda tener la máquina.

Utilización del producto con etiqueta ecológica de la UE de acuerdo con las instrucciones de dosificación y mínimos de temperaturas recomendadas que contribuirán a la reducción de la energía y el consumo de agua. Los niveles reales de dosificación se determinan de acuerdo con las condiciones locales del centro con una dosis máxima de 0.3 ml/L.



EU Ecolabel: SE/038/001

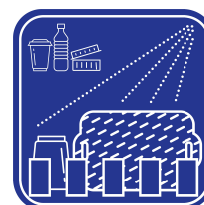



DiverseyTM

suma[®] Select Pur-Eco

A7

Información técnica

Apariencia:	Transparente Azul Líquido
Olor:	Característico
pH (producto puro):	≈ 5
pH (en uso):	≈ 7
Densidad Relativa (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

www.diverseym.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 27/09/2022 es-ES (P87866)